


Le montage est plus facile si vous détachez le socle du cadre après avoir soudé dessus les différents composants.

posez la barre (1 FN) sur la traverse (théoriquement) coulissante. Ici, elles seront toutes les quatre collées à la même hauteur.

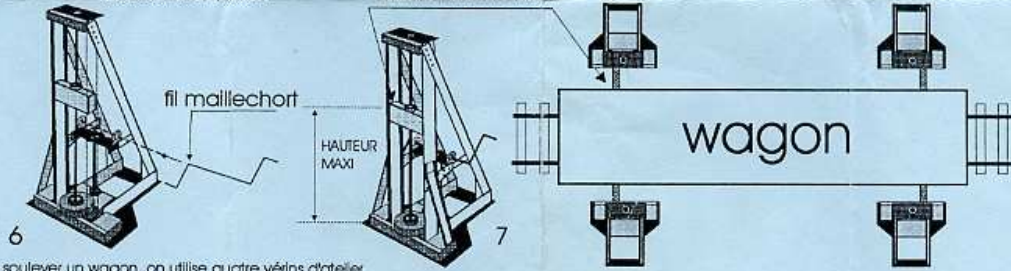

Pour soulever un wagon, on utilise quatre vérins d'atelier.
Pour une locomotive ou un autorail on utilise six vérins d'atelier.

Assemblez les pièces laiton avec de la soudure ou de la colle époxy.
Ne soudez pas les pièces en métal blanc. (collez-les)
Après montage peindre l'ensemble en rouge brique. Noirir les axes, le socle et la traverse mobile.

Téléphone & télécopie
04.94.48.64.10



La Glavine, Qt. St. Jean
F 83390 CUERS

NOTICE DE MONTAGE DE 4 VERINS D'ATELIER
Référence : 87 140 Echelle : 1 / 87e

Fabriqué en France - Reproduction interdite