
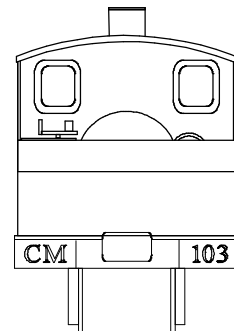
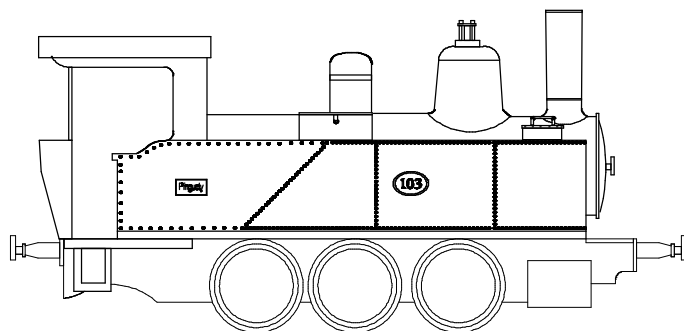


PINGUELY 103

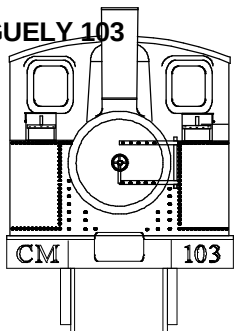

Pinguely 103

Pinguely




- 1/ Colorier les pièces
- 2/ Les découper
- 3/ Marquer les plis
- 4/ Aménager le chassis en fonction de la motorisation
- 5/ Plier et coller les différentes pièces
- 6/ Adapter la motorisation

Chassis à aménager

Renfort cabine
en
carton plume



Toit

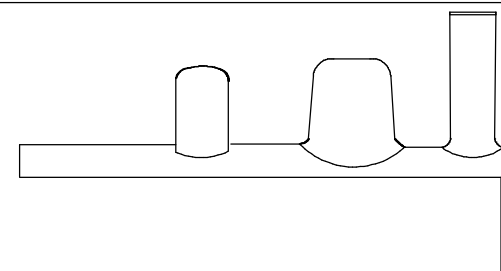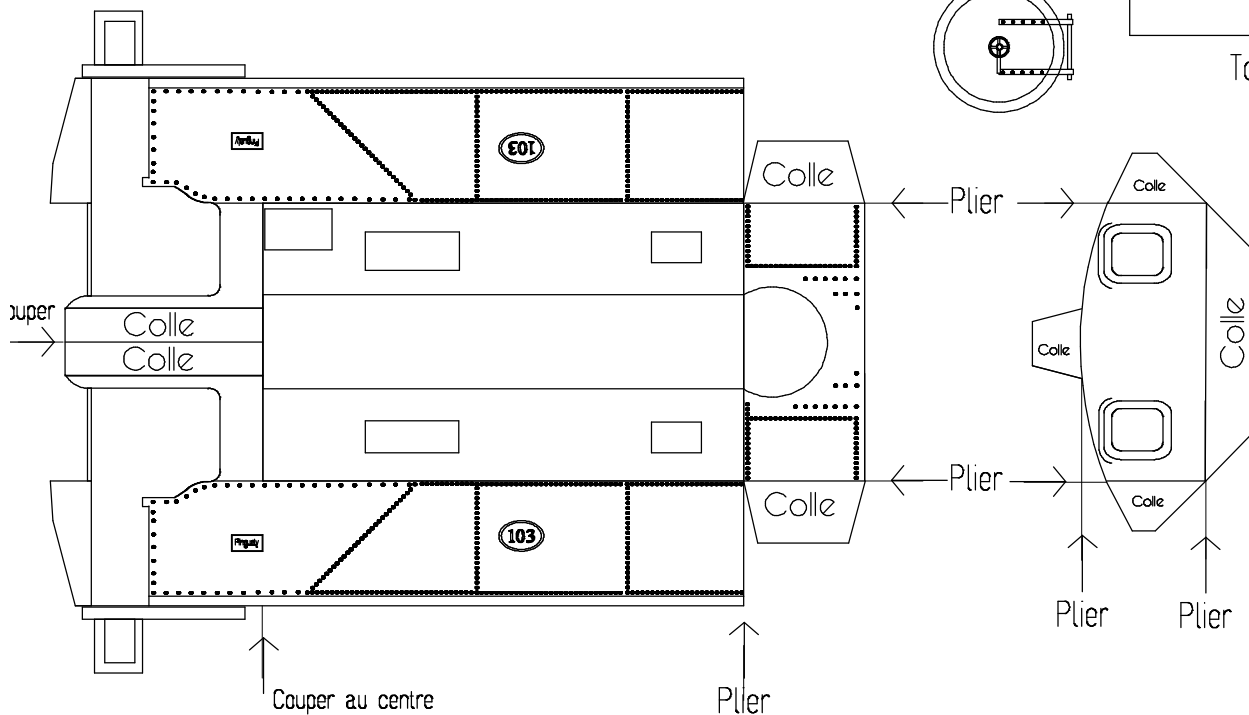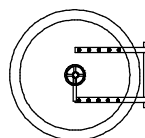

Chaudière, dômes et cheminée sont à réaliser dans du tourillon de bois dur ou dans du balsa

Ci-dessus ils sont représentés à l'échelle 1