


Pinguely 37

- 1/ Colorier les pièces
- 2/ Les découper
- 3/ Marquer les plis
- 4/ Aménager le chassis en fonction de la motorisation
- 5/ Plier et coller les différentes pièces
- 6/ Adapter la motorisation

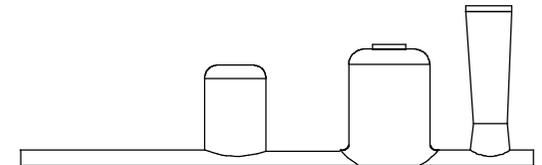

Chaudière, dômes et cheminée sont à réaliser dans de bois dur ou du balsa.  
Ici ils sont représentés à l'échelle 1